

# shoptec

## MEDIC CLASSIC

Montageanleitung  
Rollauszuganlage

Assembly instructions  
for roller drawer system



**GEPRÜFT | TESTED**

Ihre Ware wurde vor Anlieferung geprüft von:  
Your goods were checked before delivery by:

# Grundaufbau der Rollauszulanlage

## Basic construction for roller drawer system

**Werkzeugliste:** Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Maßband, Wasserwaage, Gummi-Hammer, Gabelschlüssel SW13


**Tool list:** screwdriver for recessed head screws, measuring tape, water bubble, rubber mallet, flat spanner SW 13




**WICHTIG:** die akkurate Ausrichtung aller drei Achsen (X, Y, Z) der gesamten Apotheke mit der Wasserwaage ist Grundvoraussetzung für die spätere Stabilität und Funktionalität der Einzelteile.




**IMPORTANT:** it is of high importance to adjust the whole pharmacy (x, y, z-axis) with water bubble. This is the basic requirement for further stability and functionality of every part.

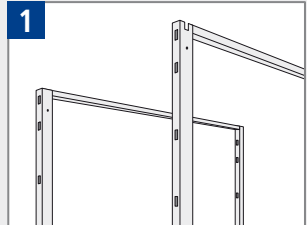


**1**  
Rahmen positionieren, wichtig: Rahmenlöcher zur Vorderseite  
Position frames, important: frame tides out front side

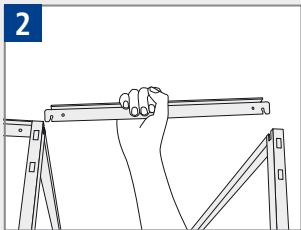


**2**  
Zwei T-Verstrebungen oben zwischen zwei Rahmen einstecken  
Insert two t-brace bars between two frames on top

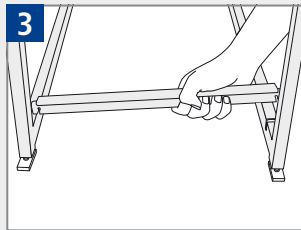


**3**  
Zwei T-Verstrebungen unten zwischen zwei Rahmen einstecken  
Insert two t-brace bars between two frames on bottom

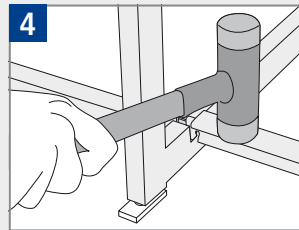


**4**  
T-Verstrebungen fest einschlagen, bis diese eben mit den Rahmen sind  
Firmly tap in the t-brace bars, till even with frame

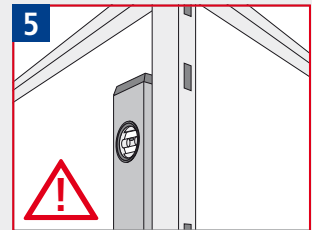


**5**  
**WICHTIG:** Säulen, nach Verbindung aller Rahmen, eben ausrichten  
**IMPORTANT:** adjusting columns after connection of the frames

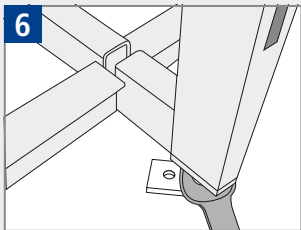


**6**  
Stellschrauben nachjustieren  
Adjust the levellers

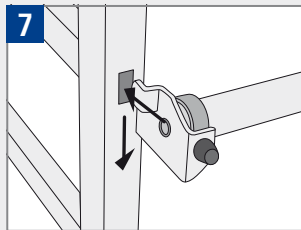


**7**  
Führungsrahmen in die jeweils gedrittelte Höhe einhängen, schwarze Puffer zur Vorderseite · Hook in runner frames in each third of frame height, black pad at front side

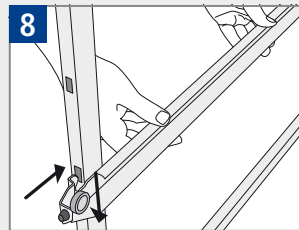


**8**  
Führungsschienen einhängen, schwarze Puffer zur Vorderseite · Hook in the runners for mounting, black rubber pad at front side

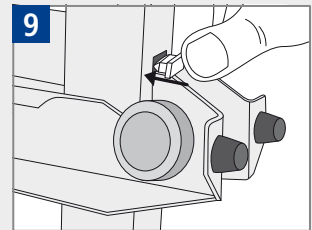


**9**  
Führungsschienen und -Rahmen arretieren, mit Sicherungsclips fixieren · Engage the runners for mounting and runner frames, fix with safety clips

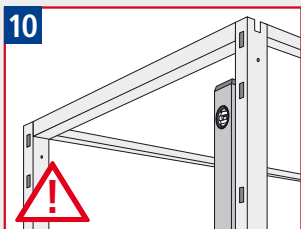


**10**  
**WICHTIG:** Den Aufbau nochmals prüfen und bei Bedarf ausrichten  
**IMPORTANT:** Controll the structure again and adjust if necessary

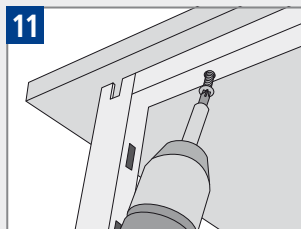

**11**  
Befestigen der Verkleidung (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Fix the cladding (not included in the scope of delivery)

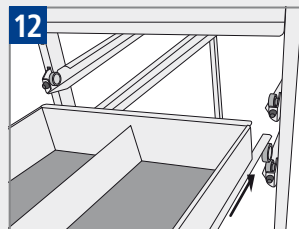

**12**  
Rollauszüge einhängen (Transportclips vorher entfernen)  
Insert the roller drawers (remove clip before)

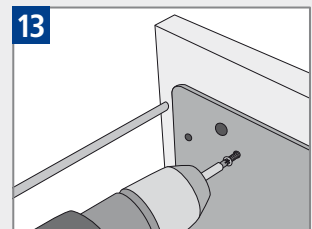


**13**  
Befestigen der Blenden (müssen separat bestellt werden)  
Fix the panels (please order extra)


# Erweiterungen der Rollauszuganlage

## Extensions for roller drawer system


### Zubehör Accessories

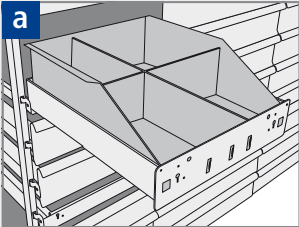


**a**  
Abfallkasten einlegen  
Insert waste insert

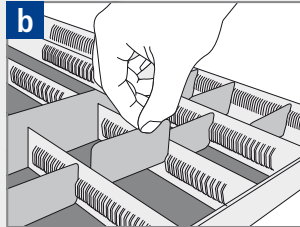

**b**  
Querteiler einstecken  
Insert drawer dividers

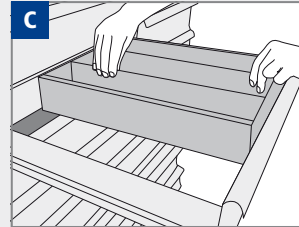


**c**  
Spatelkasten einlegen  
Insert spatula insert

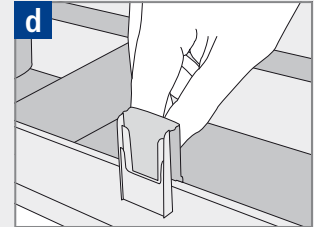


**d**  
Kartentasche einhängen  
Hook in the card boxes


### Trittschieber Stepper

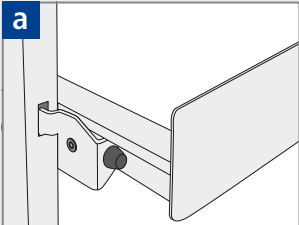

**a**  
Trittschieberrahmen in Führungsschienen einhängen und arretieren  
Hook in stepper frame in runner frame and adjust

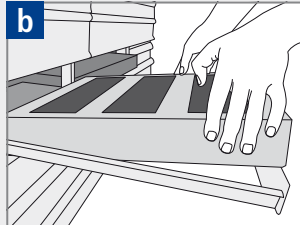


**b**  
Trittschiebereinsatz einlegen (muss separat bestellt werden)  
Insert stepper insert (please order extra)

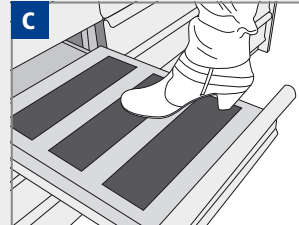


**c**  
Bitte stellen Sie vor dem Belasten des Trittschiebers sicher, dass die Apotheke ausreichend gegen Kippen gesichert ist  
Please ensure, that the pharmacy won't tilt before putting weight on stepper

### Softeinzug Soft Retreat

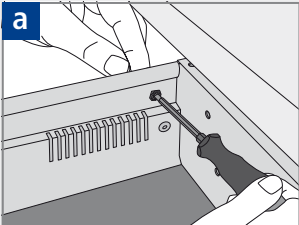


**a**  
Mitnehmer am Rollauszug anschrauben (Innenansicht)  
Screw the catch onto the roller drawer (interior view)

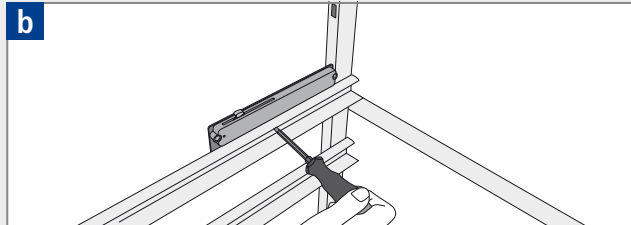


**b**  
Soft-Dämpfer mit Montageplatte an die linke (gelochte) Führungsschiene anschrauben  
Screw the soft retreat with the mounting plate onto the guide rail left (perforated) runner for mounting


### Schloss Lock

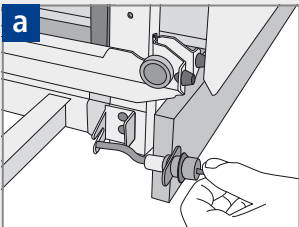

**a**  
Schloss in die Sockelleiste einlassen (Sockelleiste nicht im Lieferumfang enthalten)  
Insert the lock into the baseboard (lock not included in the scope of delivery)

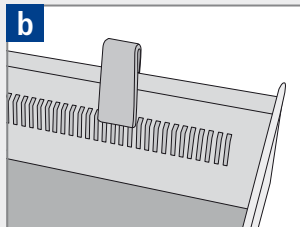

**b**  
Verriegelungshalter am Rollauszug einstecken  
Push the locking holder onto the roller drawer

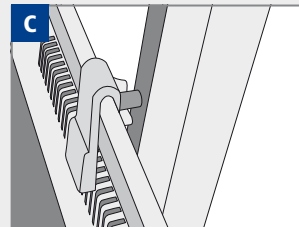

**c**  
Abstand der Verriegelung mit Schließfunktion von Schloß überprüfen  
Check the distance between the locking device with closing function and the lock



## Vielen Dank · Thank you

Vielen Dank, dass Sie sich für das shoptec Programm entschieden haben.

Bei Fragen zum Aufbau können Sie uns gerne kontaktieren.

Thank you for choosing the shoptec range.

Do not hesitate to contact us if you have any questions about the assembly.